

Οδηγίες Χρήσης Πίνακα Πυρανίχνευσης 4 Ζωνών



Σχεδιασμένος σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN54 2 & 4

Ανάλυση Συστήματος (συμπληρώνεται από τον εγκαταστάτη)


Νούμερο Ζώνης	Αριθμ. Μπουτόν	Αριθμ. Αν. Καπνού	Αριθμ. Αν. Θερμοκ.	Περιγραφή Ζώνης
1.				
2.				
3.				
4.				

Στοιχεία Εγκαταστάτη :

Τηλέφωνο Εγκαταστάτη :

Ημ/νία Εγκατάστασης :

Ενδείξεις Πίνακα

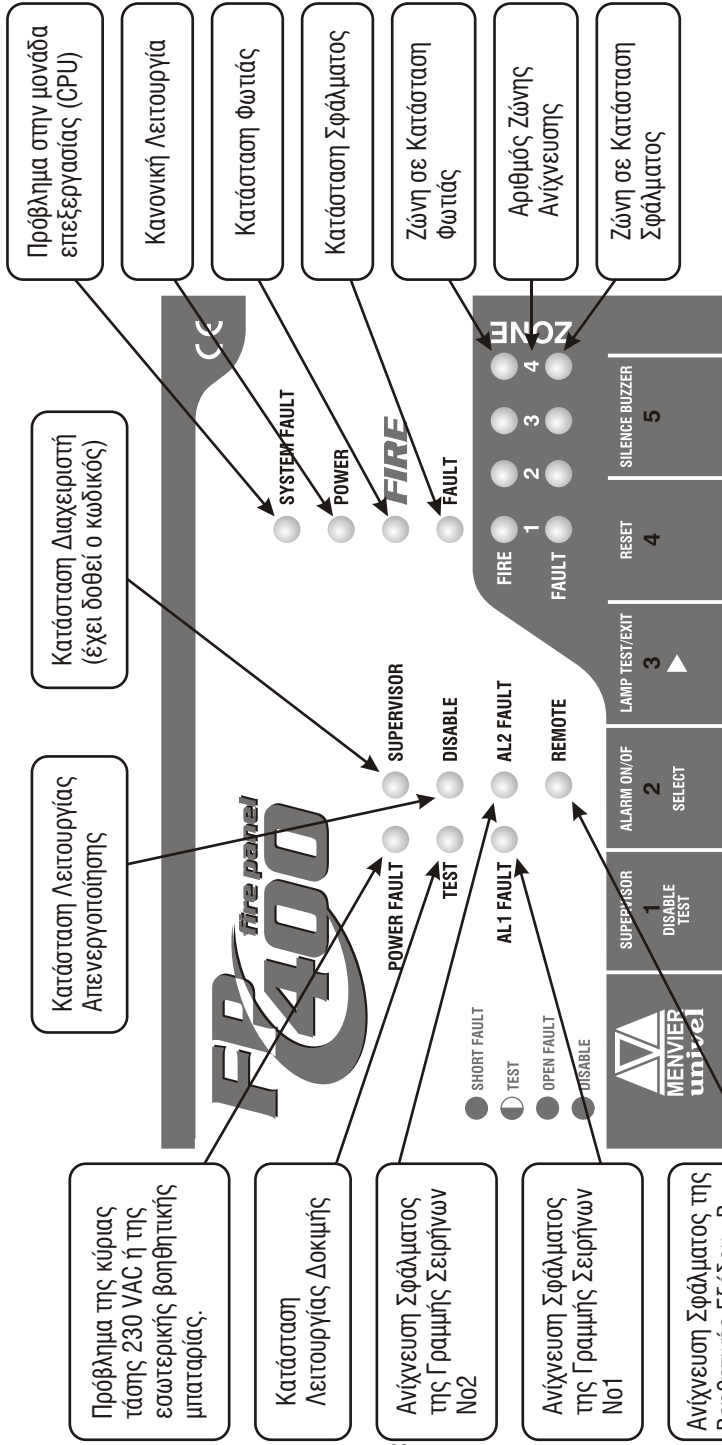

Βασικές λειτουργίες Πίνακα Πυρανίχνευσης FP400

1. Παύση λειτουργίας βομβητή

Για να διακόψουμε την συνεχή λειτουργία του εσωτερικού βομβητή, πιέζουμε το πλήκτρο «5».

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η παύση λειτουργίας βομβητή δεν ακυρώνει τελείως τον βομβητή, αλλά τον παραπέμπει σε διακοπτόμενη λειτουργία κατά την οποία ηχεί για περίπου ένα δευτερόλεπτο ανά διαστήματα των τριάντα δευτερολέπτων. Σε περίπτωση νέου συμβάντος φωτιάς / σφάλματος ο βομβητής θα αρχίσει να ηχεί και πάλι συνεχώς.

2. Επανεκκίνηση του Πίνακα

Για να προκαλέσουμε την επανεκκίνηση (RESET) του πίνακα πληκτρολογούμε τον κωδικό / κλειδί του διαχειριστή (Supervisor) «2-1-1-3». Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη [SUPERVISOR]. Μετά πιέζουμε το πλήκτρο «4». Τότε ο πίνακας κάνει RESET διακόπτοντας την λειτουργία των σειρήνων και επανεκκινώντας τους ανιχνευτές των ζωνών.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν υπάρχει ενεργοποίηση κάποιας ζώνης από Διακόπτη Αναγγελίας Φωτιάς (Call Point) τότε οι σειρήνες θα ηχήσουν ξανά μετά την επανεκκίνηση. Σε αυτή την περίπτωση είναι προτιμότερο να κάνουμε Διακοπή Λειτουργίας Σειρήνων μέχρι να αποκατασταθεί η ηρεμία του διακόπτη.

3. Διακοπή Λειτουργίας Σειρήνων

Εφόσον οι γραμμές των σειρήνων έχουν ενεργοποιηθεί και επιθυμούμε να διακόψουμε την λειτουργία τους πληκτρολογούμε πρώτα τον κωδικό του διαχειριστή (Supervisor) «2-1-1-3» ώστε να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη [SUPERVISOR]. Μετά πιέζουμε το πλήκτρο «2». Σε περίπτωση νέου συμβάντος φωτιάς, οι σειρήνες θα αρχίσουν να ηχούν και πάλι.

4. Έναρξη λειτουργίας Σειρήνων

Κατά την περίπτωση που θα θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τις σειρήνες χωρίς την ενεργοποίηση κάποιου ανιχνευτή ή διακόπτη αναγγελίας φωτιάς, θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε πρώτα τον κωδικό του διαχειριστή (Supervisor) «2-1-1-3» ώστε να αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη [SUPERVISOR]. Μετά πιέζουμε το πλήκτρο «2».

5. Μεταβολή του χρόνου ενεργοποίησης των σειρήνων

Εφόσον δεν επιθυμούμε την άμεση έναρξη των σειρήνων με την ανίχνευση φωτιάς από τον πίνακα, μπορούμε να προσθέσουμε κάποια χρόνo-καθυστέρηση. Αυτό γίνεται εάν πληκτρολογήσουμε τον κωδικό του διαχειριστή (Supervisor) «2-1-1-3» και πιέσουμε και κρατήσουμε πατημένο το πλήκτρο «5». Μετά από μερικά δευτερόλεπτα θα αρχίσουν να ανάβουν διαδοχικά οι ενδείξεις φωτιάς και σφάλματος των ζωνών με την κάθε μία να αντιστοιχεί σε χρόνο 15 δευτερόλεπτων περίπου και το σύνολο τους να είναι η χρόνoκαθυστέρηση ενεργοποίησης των γραμμών σειρήνων. Όταν ανάψει ο αριθμός των ενδείξεων που αντιστοιχεί στον επιθυμητό χρόνο αφήνουμε το πλήκτρο «5».

